



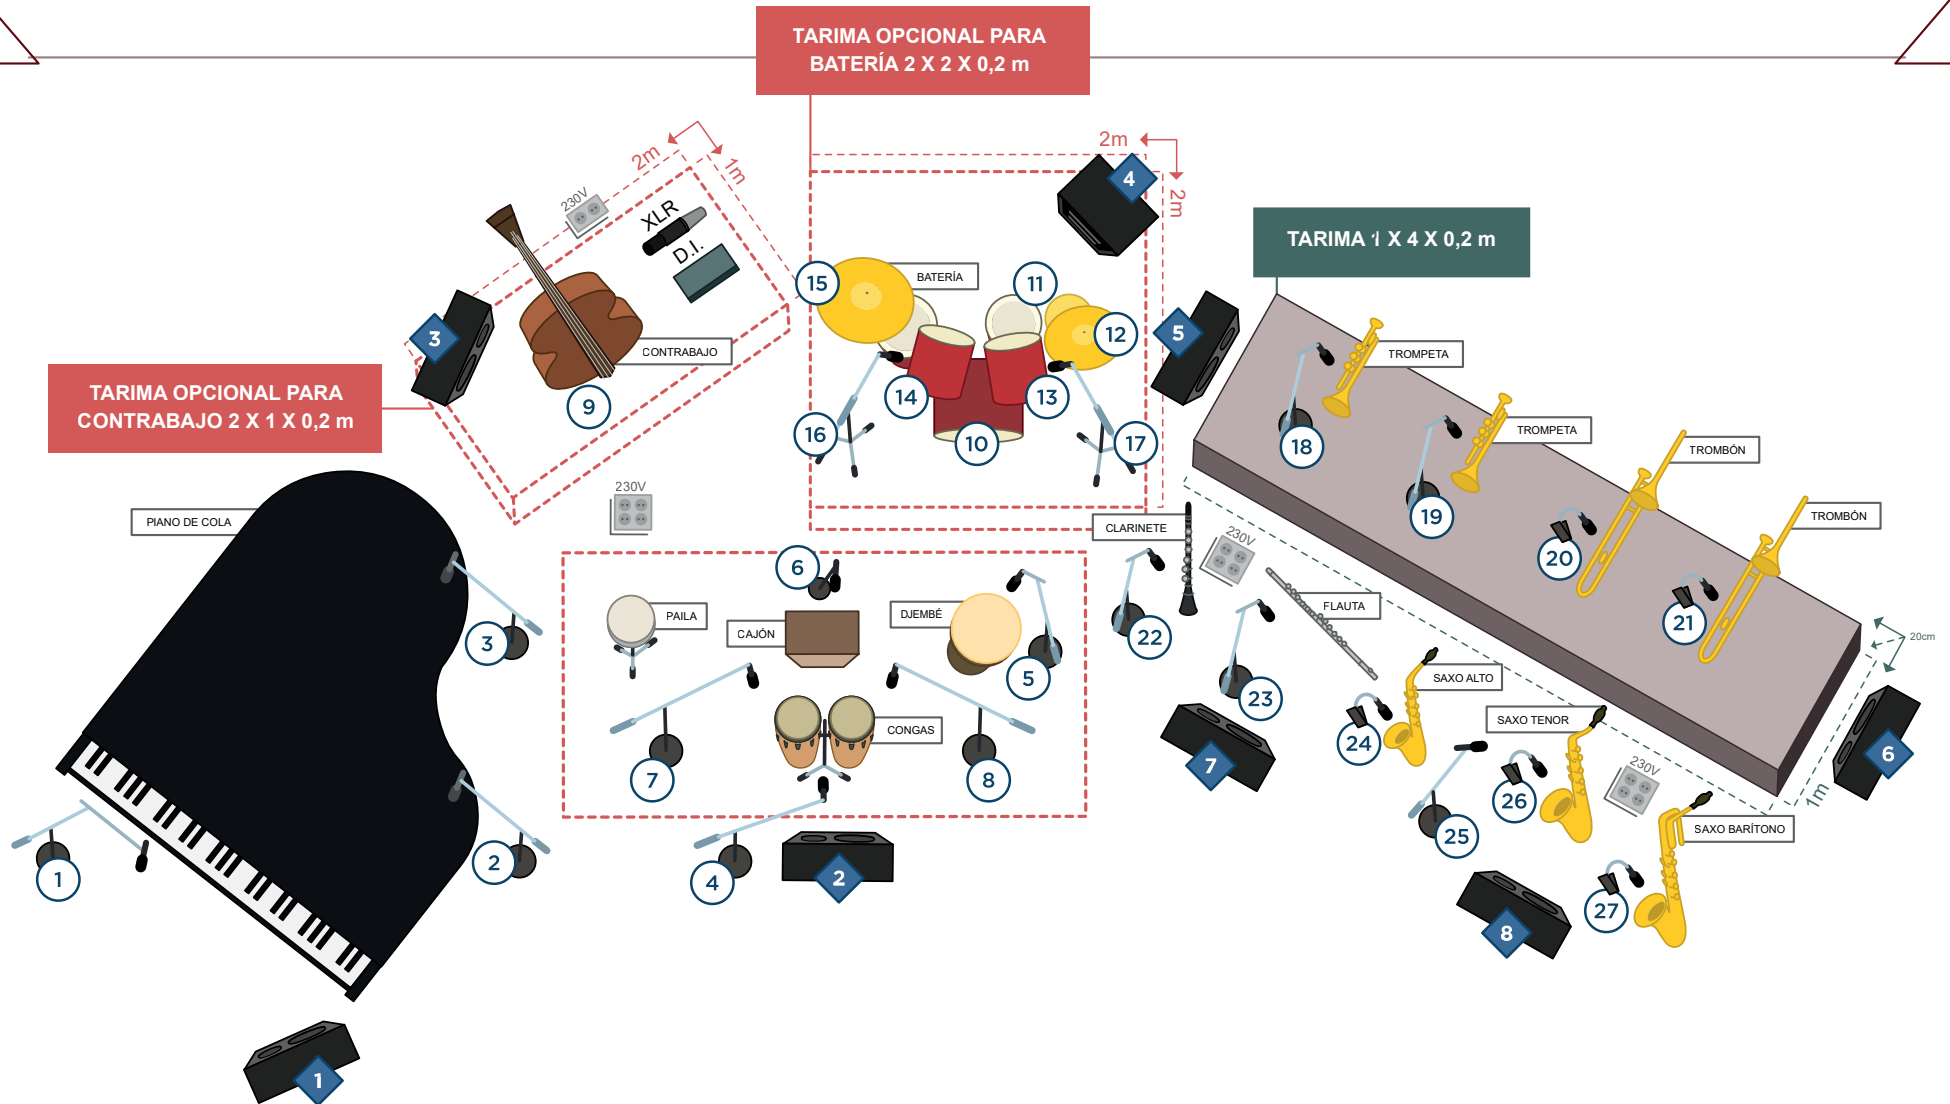

1. Voice C (Keys) - SM 58
2. OH (Piano) - AKG C414
3. OH (Piano) - AKG C414
4. Congas - Shure Beta 58/Shure 57
5. Djembé - Shure Beta 58/Shure 58
6. Cajón - Shure Beta 91/SNH 901
7. OH (Percusión) - AKG C414
8. OH (Percusión) - AKG C414
9. Contrabajo - D.I. - XLR
10. Kick Drum - AKG D112
11. Snare - SM57
12. HH - AKG C451
13. Tom 1 - SNH E604
14. Tom 2 - SNH E604
15. Tom 3 - SNH E604
16. OH L - AKG C414
17. OH R - AKG C414
18. Trumpet2. SNH 421 / SM 57 / SM 58
19. Trumpet1. SNH 421 / SM 57 / SM 58
20. Trombone1. DPA 4099 / SNH 421 / SM 57 / SM 58
21. Trombone2. DPA 4099 / SNH 421 / SM 57 / SM 58
22. Clarinet. SNH 421 / SM 58
23. Flute. Shure 57/ Shure Beta 58
24. Alto Sax. DPA 4099 / SNH 421 / SM 57
25. Voice - SM 58
26. Tenor Sax. DPA 4099 / SNH 421 / SM 57 / SM 58
27. Bari. Sax. DPA 4099 / SNH 421 / SM 57 / SM 58

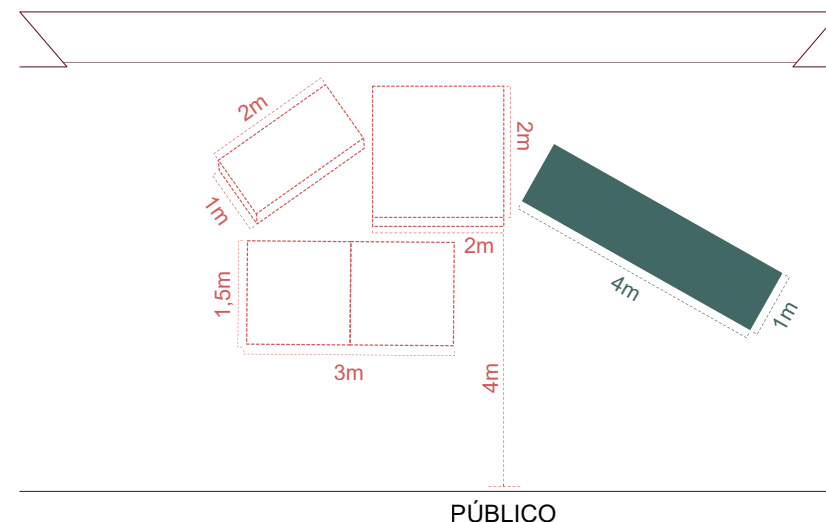

- Si la sala dispone de **atrilles**, utilizaríamos los que tenga disponibles (máximo necesario: 13 atriles).
- 9 sillas sin brazos
- 1 banqueta de piano
- 1 taburete alto

ENVIO MONITORES